

MEDIAS START UP GUIDE

機能性と美しさを兼ね備えた、7.7mmスーパースリムスマートフォン。
このガイドブックでは、MEDIASをご利用いただく前の
各種設定について、分かりやすく解説しています。

本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。



主なキーの名称と機能



MEDIASには、ソフトウェアキーボードが装備されています。

- 電源キー**
電源のON/OFFやスリープモードにする
ときに使用します。
- メニューキー**
操作中の画面のメニューを表示します。
- ホームキー**
・短く押すとホーム画面を表示します。
・長く押すと、実行中のアプリケーションを
一覧表示します。
- バックキー**
前の画面に戻ります。

※その他のキーや機能については、本体の「eトレセツ」または、
ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
※「eトレセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。

タッチスクリーンの操作方法

MEDIASは、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作が行えます。



タップ
画面の項目に軽く触れて実行／
選択します。
チェックボックスにチェックを付けた
り外したりもできます。



ドラッグ
画面の項目などを指でなぞって上
下にスクロールさせます。
一部のWebページでは左右にも
スクロールできることがあります。

■本紙の記載事項は2011年3月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/n04c/>
※本紙、URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キーボード／記号入力切替方法

MEDIASでは、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

キーボードの切替方法

12キーボード画面の場合



をタップします。

QWERTYキーボード画面の場合



をタップします。


記号入力切替方法

12キーボード画面の場合



を1秒以上タップし、
までスライドします。

QWERTYキーボード画面の場合

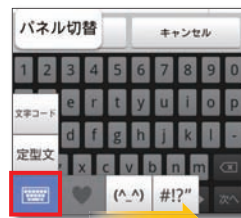

を1秒以上タップし、
までスライドします。



カテゴリを選択し、アイテム一覧か
ら入力したい記号を選択します。

●「MEDIAS」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモードロゴ」、「spモードフィルダ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、Gmail、YouTubeおよびYouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/n04c/>



再生紙を
使用しています。



本紙の内容は2011年3月現在のものです **2011.03**

株式会社NTTドコモ

Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。
すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをMEDIASでご利用いただけます。



画面ロック解除パターンが分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

01

ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**設定**」をタップします。

02

「**アカウントと同期**」をタップします。

03

「**アカウントを追加**」をタップします。

04

「**Google**」をタップします。

05

「**次へ**」をタップします。

06

「**作成**」をタップします。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「ログイン」をタップします。

07

Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名 (@gmail.com) を入力し、「**次へ**」をタップします。
※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

08

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認します。
※設定したユーザー名は応答できませんという表示がされたら、再度ユーザー名を入力するか「ユーザー名の候補」をタップし、「次へ」をタップします。

09

パスワードを入力し、「**次へ**」をタップします。

10

「**セキュリティ保護用の質問**」を選択し、任意の答えを入力します。「**予備のメール**」の入力欄に既にお持ちのメールアドレスを入力し、「**作成**」をタップします。

11

Google利用規約を確認し、「**同意して次へ**」をタップします。

12

Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。
※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」をタップし、パスワードを設定し直してください。

13

表示されている文字列を入力し、「**次へ**」をタップします。

14

Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。

15

アカウントが追加されている事を確認します。

spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

- ※FOMA利用時のspモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ※spモードメールアプリは、Wi-Fi利用時にダウンロードすることも可能です。
- ※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になりません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

01



ホーム画面で「**spモードメール**」をタップします。

02



Androidマーケット™利用規約の内容を確認し、「**同意する**」をタップします。
※本画面は初めてAndroidマーケット™を利用する際に表示されます。

03



「**アップデート**」をタップします。

04



内容を確認し「**OK**」をタップします。

05



ダウンロード完了後ステータスバーを下方向にスクロールします。

06



通知パネルにある「**spモードメール**」をタップします。

07



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックし「**利用開始**」をタップします。

08



spモードメールの画面が表示されたら完了です。
※spモードメールアプリの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

Q Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 以下の設定が必要になります。
spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。
PCで利用されている既存のアカウントを使うこともできます。
また、MEDIASで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

Q 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

A Googleアカウントを変更する場合、MEDIAS端末を初期化いただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

ホーム画面>「**メニューキー**」を押す>「設定」>「プライバシー」>「データの初期化」>「携帯電話をリセット」>「全て消去」

Q 電話帳登録や電話帳のインポートを行ったときに、1件の電話帳データに複数の連絡先が登録されました。それぞれ独立した連絡先として登録できますか？

A 電話帳の統合機能※により、複数の連絡先が1件の電話帳データに登録されます。統合機能を解除することで、統合された複数の連絡先を1件ごとの連絡先に戻すことができます。

【統合機能の解除方法】

連絡先の編集画面で「**メニューキー**」より「編集」を押し、再度「**メニューキー**」から「分割」をタップすることで解除できます。

※統合機能：同じ名前・ふりがななどで別々に登録された連絡先が、自動で1件の連絡先に登録される機能です。
本機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してMEDIASにインポート(移行)します。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、MEDIASに挿入してください。
microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

01



ホーム画面で「**電話帳コピータール**」をタップします。

02



画面をスクロールし「**電話帳コピータール**」をタップします。

03



使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」をタップします。

04



インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタップします。

05



「**上書き**」「**追加**」のいずれかをタップします。
※上書き：登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
追加：登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

06



インポート状況が表示されますので、完了するまでお待ちください。

07



インポートが完了したら「**OK**」をタップします。

Wi-Fi設定

MEDIASでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。




※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わります。
※spモード『公衆無線LANサービス』の設定方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

01




ホーム画面で「**メニューキー**」を押し、「**設定**」をタップします。

02



「**無線とネットワーク**」をタップします。

03




「**Wi-Fi設定**」をタップします。

04



「**Wi-Fi**」をタップし、Wi-FiをONにします。

05




「**Wi-Fiネットワーク**」にMEDIASで検出しているネットワークが表示されますので、接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。

06



接続に必要な情報を入力し、「**接続**」をタップします。

07



選択したWi-Fiネットワークに接続できていることを確認し、完了です。